


Before You Start

Make sure that the PRICOM package contains the following items. If you find anything missing or damaged, please contact your local retailer.


1. PRICOM H-260/H-260U
2. CD-ROM
3. Setup Guide (this paper)

You need to prepare the following items to use the PRICOM.

1. Network Cable
for connecting the PRICOM to the network.

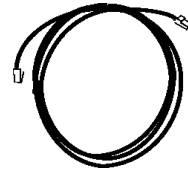


2. HUB
for the network environment.

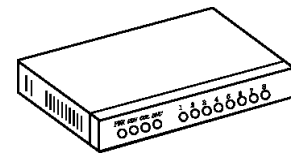

Connect the PRICOM to Your Printer

How to connect the PRICOM to the printer:

1. Turn off the printer power supply, unplug the power cord, and then remove the EIO interface cover in the back of the printer.
2. Insert the PRICOM along the guide into the I/O slot.
3. Make sure that the printer power is switched off and plug the power cord.
4. Turn on the printer power, and make sure that the printer starts up normally.

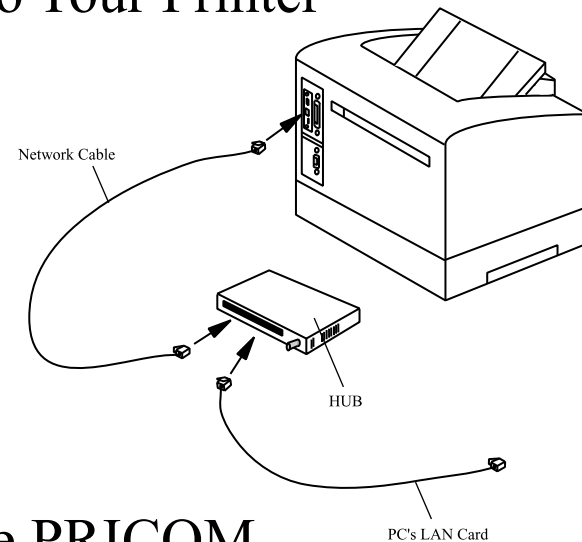

Prepare to Setup the PRICOM

How to prepare to setup the PRICOM:

1. Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive of your PC. The Menu will automatically be launched.
2. In the "Menu" window, select "Setup" to setup the PRICOM or select "Manual" to see the online manual. Please refer to the online manual for detailed instructions on how to setup the PRICOM.

User Registration and Warranty

Please refer to the online manual for the warranty statement. For future technical support, we recommend you to complete the User Registration via our web site at:

<http://www.silex.jp/register/>


Vor Inbetriebnahme

In der PRICOM Packung sind folgende Bestandteile enthalten. Sollten Sie beim Auspacken feststellen, daß eines der Teile fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie PRICOM gekauft haben.


1. PRICOM H-260/H-260U
2. CD-ROM
3. Setup-Anleitung (dieses Blatt)

Nicht im Lieferumfang eingeschlossen, aber für die Inbetriebnahme nötig sind:

1. Netzwerkkabel
Nötig, um PRICOM über einen Hub mit dem Netzwerk zu verbinden.

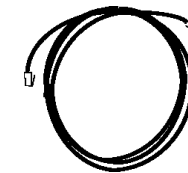


2. HUB
Nötig, um einzelne Netzwerkkabel miteinander zu verbinden.

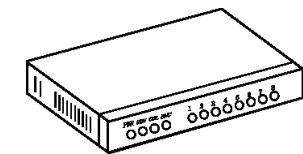

Anschluß an den Drucker

Gehen Sie wie folgt vor, um PRICOM an den Drucker anzuschließen:

1. Nachdem die Stromzufuhr zum Drucker unterbrochen und das Netzkabel abgezogen wurde, nehmen Sie die Abdeckung der EIO-Schnittstelle auf der Rückseite des Druckers ab.
2. Führen Sie dieses Produkt an der Einbauöffnung entlang der Führung ein.
3. Stellen Sie sicher, daß die Stromzufuhr zum Drucker unterbrochen ist, und schließen Sie das Netzkabel wieder an.
4. Schalten Sie den Drucker wieder ein, und stellen Sie sicher, daß der Drucker normal startet.

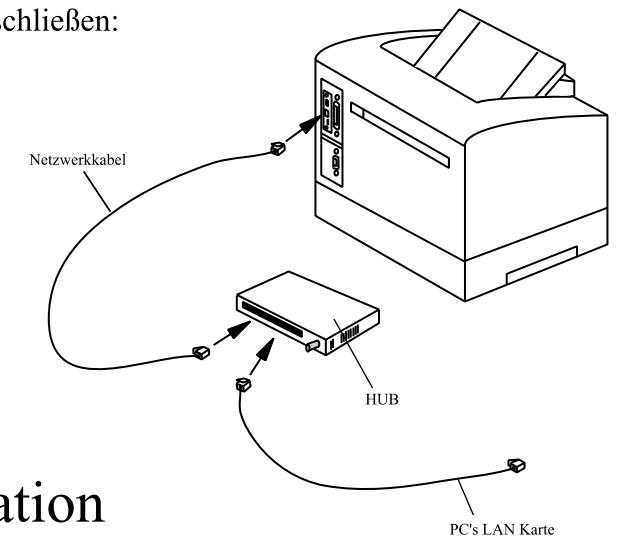

Vorbereitung der Installation

Nachdem Sie PRICOM angeschlossen haben, können Sie die Installation vorbereiten.

1. Legen Sie die beigelegte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein. Das Menü-Fenster wird dann automatisch erscheinen.
2. Wählen Sie den Menüpunkt "Setup" um PRICOM zu installieren oder wählen Sie den Menüpunkt "Handbuch" um das Online Handbuch zu sehen. Detailliertere Anweisungen zur Installation finden Sie im Online Handbuch.

Benutzer Anmeldung und Garantie

Eine Erläuterung der Herstellergarantie finden Sie im Online Handbuch. Um technischen Support gewährleisten zu können, empfehlen wir Ihnen sich online als Benutzer wie folgt anzumelden:

<http://www.silex.jp/register/>

Avant propos

Vérifiez les pièces fournies.



Les pièces suivantes sont fournies avec ce produit. Vérifiez qu'elles sont bien au complet: Si, par hasard, certaines pièces manquaient ou si elles étaient endommagées, contactez votre revendeur.

1. PRICOM H-260/H-260U
2. CD-ROM
3. Guide d'installation (cette feuille)

Préparez les pièces suivantes.

1. Câble de réseau nécessaire pour relier ce produit au réseau.


2. Station maîtresse nécessaire dans l'environnement du réseau.

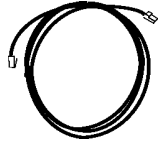

Connexion à l'imprimante

La connexion à l'imprimante se fait de la façon suivante.

1. Après avoir éteint le corps principal de l'imprimante et débranché le cordon d'alimentation, retirez le couvercle d'interface EIO se trouvant au dos de l'imprimante.
2. Insérez ce produit le long du guide dans l'ouverture d'installation.
3. Assurez-vous que l'imprimante soit éteinte, et insérez le cordon d'alimentation.
4. Allumez l'imprimante, et vérifiez si l'imprimante démarre bien normalement.

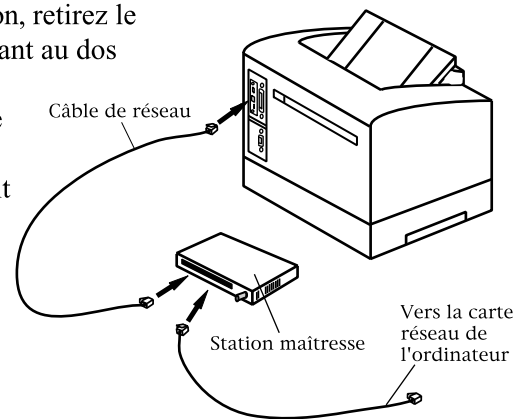

Une fois les préparatifs finis

1. Insérez le CD-ROM fourni dans l'ordinateur. Un menu apparaîtra automatiquement sur l'écran.
2. Pour configurer le présent produit à partir de menu sur l'écran, choisissez "Setup" et pour vous référer au manuel, choisissez "Manual". Référez-vous au "Manual" du présent CD-ROM pour les instructions de configuration.

Enregistrement de l'utilisateur et garantie du produit

En ce qui concerne les prescriptions de garantie relatives au présent produit, référez-vous au manuel contenu dans le présent CD-ROM. L'enregistrement de l'utilisateur se fait sur le site Internet suivant. Vous devez effectuer absolument l'enregistrement de l'utilisateur faute de quoi vous ne pourrez recevoir ni aide ni réparation.

<http://www.silex.jp/register/>

Antes de comenzar



Verifique que su paquete PRICOM contiene los siguientes artículos.

Si usted encuentra que falta algo o que está dañado, por favor comuníquese con el negocio local de venta.

1. PRICOM H-260/H-260U
2. CD-ROM
3. Guía para la instalación (esta hoja).

Es necesario que prepare los siguientes items para usar PRICOM.


1. Cable de la red para conectar PRICOM a la red.
2. HUB para un ambiente de red.

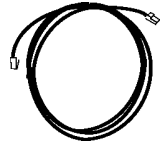

Conecte PRICOM con su impresora

Cómo conectar el PRICOM a la impresora

1. Después de cerrar la alimentación de energía en la unidad principal de la impresora y de desconectar el cable, quite la cubierta de la interfaz EIO en la parte posterior de la impresora.
2. Inserte este producto junto con la guía en la abertura indicada para la instalación.
3. Asegúrese de que la alimentación de energía hacia la impresora está apagada, e inserte el cable de alimentación.
4. Ponga en encendido la alimentación de energía de la impresora y verifique que la impresora arranca normalmente.

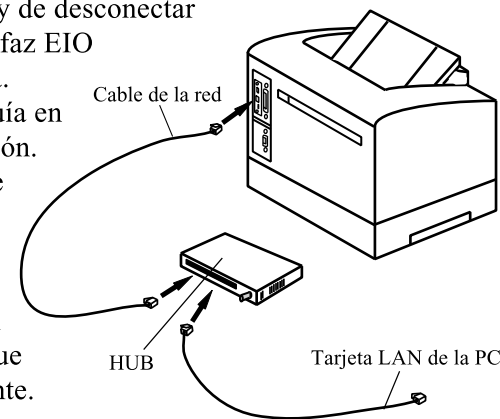

Prepárese a instalar el PRICOM

Cómo preparar la instalación del PRICOM

1. Inserte el CD-ROM en el receptáculo para CD-ROM de su PC. Automáticamente aparecerá el Menú.
2. En la ventana de "Menu" seleccione "Setup" para instalar el PRICOM, o seleccione "Manual" para ver el manual de instrucciones. Por favor consulte el manual para obtener instrucciones detalladas de cómo instalar el PRICOM.

Registro del usuario y Garantía

Por favor consulte el manual de instrucciones para informarse sobre los términos de la garantía. Para obtener asistencia técnica en el futuro, le recomendamos que usted se registre con nosotros como usuario en línea en: <http://www.silex.jp/register/>



开始

●请检查包装盒内的以下物品是否齐全:

1. PRICOM H-260/H-260U打印服务器本体
2. CD-ROM光盘
3. 本快速安装指南

●请自备以下必需品:


1. 网线
将本产品连接于局域网的必需品
2. 集线器HUB
局域网的必需品

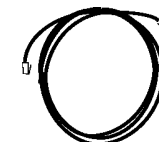

本产品与打印机连接

按照右图所示将本产品与打印机和集线器HUB连接。

1. 关闭打印机的电源, 拔掉打印机的电源线后, 卸下打印机后部的EIO盖子。
2. 根据连接口的安装指示方向, 插入本产品。
3. 确认打印机的电源处于OFF后, 重新插入打印机的电源线。
4. 接通打印机的电源, 确认其正常启动。

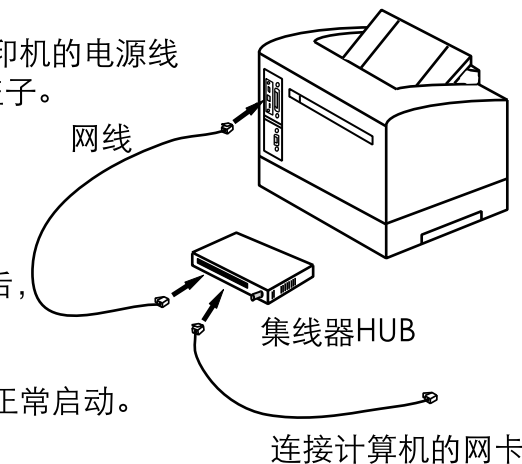

设置本产品

完成以上连接后, 请设置本产品:

1. 将随机所带的CD-ROM光盘放入计算机光驱, 将自动出现主菜单的画面。
2. 选择“请阅读”查看注意事项; 选择“安装”设置本产品; 选择“使用说明书”可查阅本产品的详细设置方法。

用户登记和产品保修

完成设置本产品后, 请通过本公司主页进行用户登记。不进行登记, 将有可能不能享受我们的用户技术支持和维修服务。

用户登记URL: <http://www.silex.com.cn/register/>