


## 设置返回出厂默认值（初期设置）

- 1、从电源插座上拔下本产品的电源线。
- 2、按住复位按钮，然后将电源变换器插头再次插入插口。
- 3、待状态灯（橙色）亮之后表示已经恢复到出厂设置了，可以松开按钮开关。

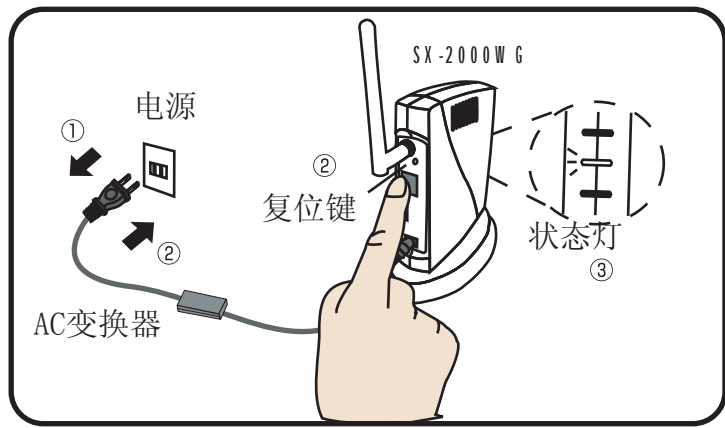

## 用户登录

本产品设置完成之后，请在本公司的网页上登录  
为了能给客户提供良好的服务（技术支持，修理），请您按照我们提供的网址进行登录。


用户登录网址：

<http://www.silex.jp/register>

用户登录的时候需要产品的序列号，本产品上记录的物理地址（12个）的后6位数字即是序列号。

例如：物理地址是00：80：92：01：23：45

序列号：012345

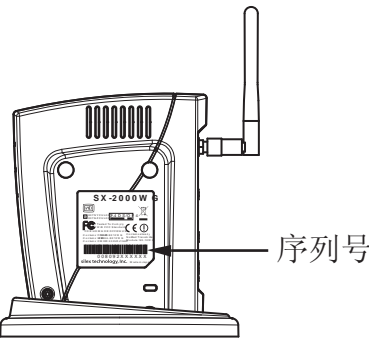

## 如果在设置的时候遇到困难

如果在设置本产品的时候遇到困难，请参考手册里的Q&A或是本公司的网页<http://www.silex.com.cn/>的（FAQ）。许多问题都有详细的说明。  
本产品相关的咨询问题，请和本公司的技术支持联系。

## 北京捷希凯网络技术有限公司

地址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦1508室

电话：010-64403958

传真：64403955

URL：<http://www.silex.com.cn/>